

# VAL DE FIORI


*Designed in Italy*

## ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СДН-3Д 135x27 С 3Д РЕГУЛИРОВКОЙ

для монтажа в межкомнатные двери высотой до 3000мм, шириной до 1200мм и массой до 80кг

### Лист 1. Технические характеристики

#### 1.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

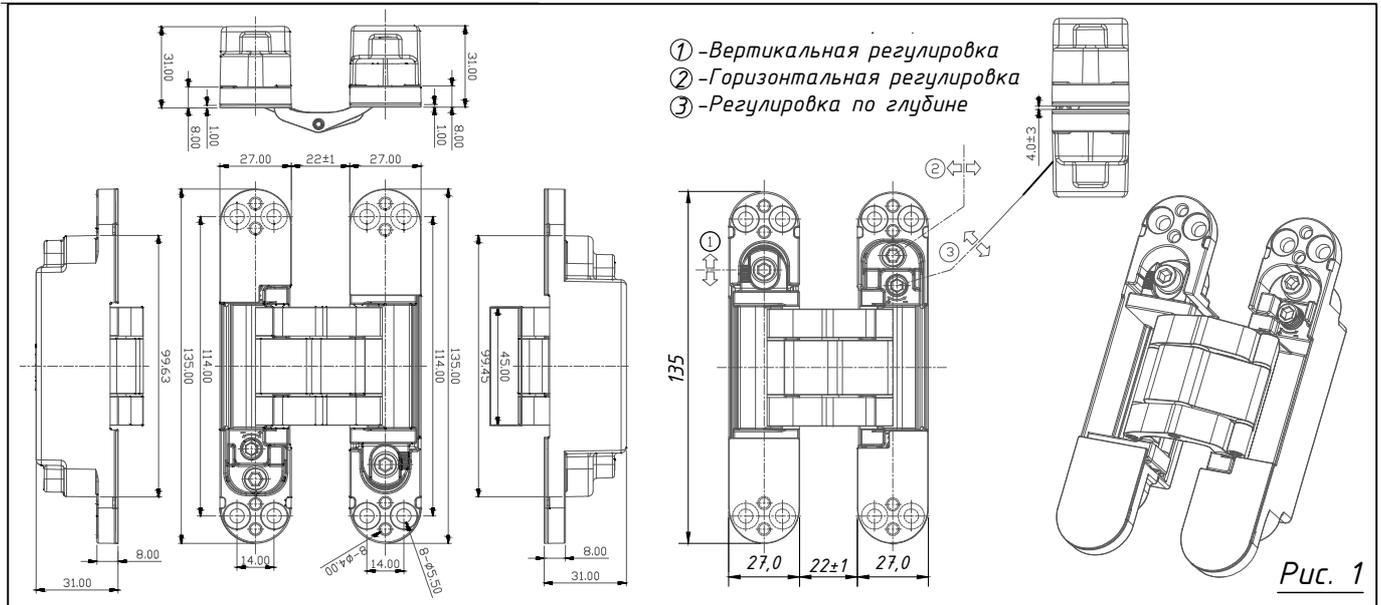

#### 1.2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Петли дверные - 2шт
- Накладки декоративные - 8шт
- Шурупы (5x35мм) - 16шт
- Ключ шестигранный - 1шт

#### 1.3. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВО ПЕТЕЛЬ?

Выбор количества петель на одну дверь следует производить в зависимости от высоты, ширины и массы дверного полотна. Определите размер вашего дверного полотна и воспользуйтесь таблицей 1 в соответствии с рисунком 2 для подбора нужного количества петель.

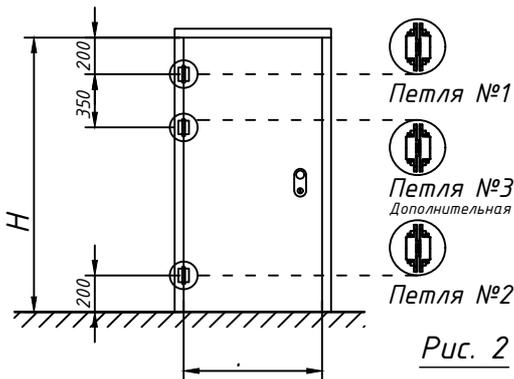


Таблица 1

Масса полотна, кг	Ширина полотна «W», мм		
	до 1000	1000-1100	1100-1200
до 60	2 петли	3 петли	
60 - 80	3 петли		

Для дверных полотен, высотой более 2300мм с целью компенсации изгибающего момента, рекомендуется устанавливать третью петлю посередине дверного полотна, при этом ширина полотна не должна превышать 1000мм, а его масса - 70кг.

#### 1.4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Уход за дверными петлями следует производить влажной мягкой тканью, для очистки запрещено использовать абразивные вещества, агрессивные растворы и любые моющие средства. Дверные петли скрытой установки следует хранить в сухом помещении, транспортировку производить в упаковке производителя. Срок годности не ограничен.

#### 1.5. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Гарантийный срок 10 лет с даты приобретения при условии соблюдения правил эксплуатации.

# VAL DE FIORI


*Designed in Italy*

## ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СДН-3Д 135x27 С 3Д РЕГУЛИРОВКОЙ

для монтажа в межкомнатные двери высотой до 3000мм, шириной до 1200мм и массой до 80кг

### Лист 2. Фрезеровка отверстий под петли

2.1. Отфрезеруйте пазы в дверном полотне и в дверной коробке по таблице 2.

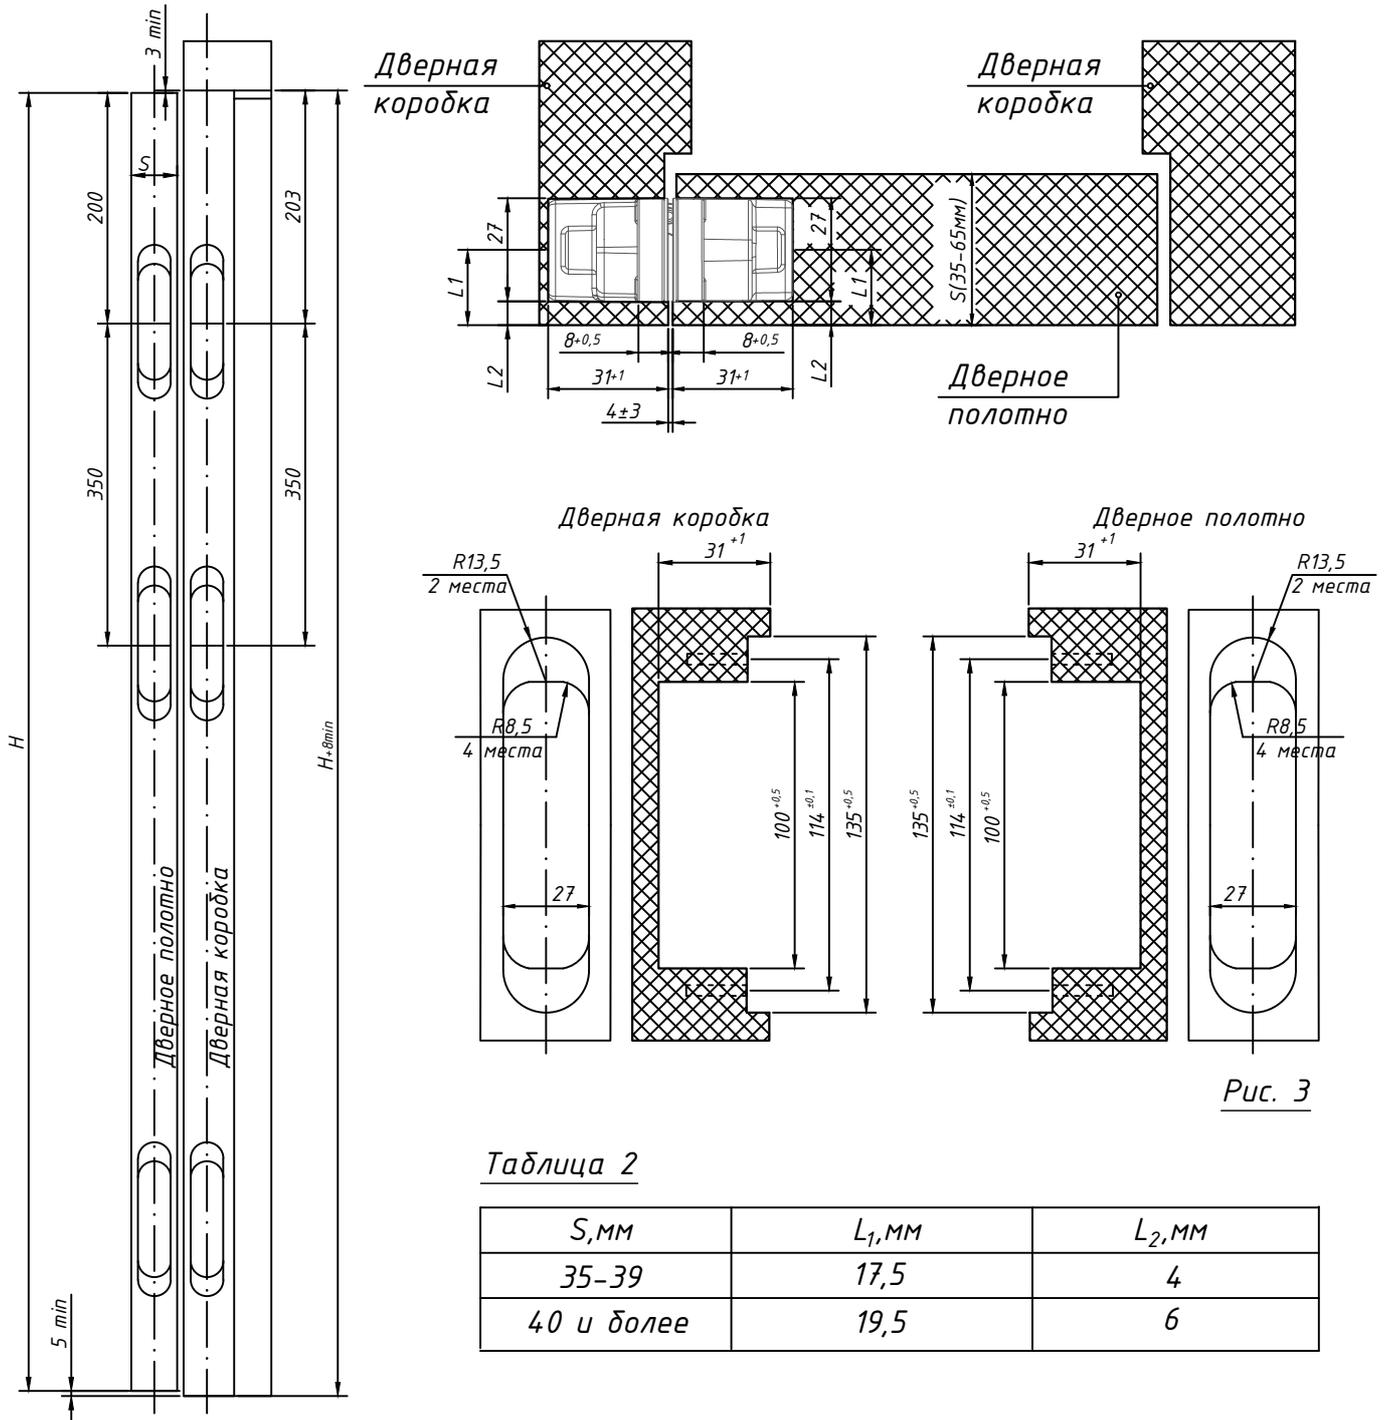

2.2. Выполните установку петель в соответствии с рекомендациями на листе №3.


# VAL DE FIORI

*Designed in Italy*


**ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ CDH-3D 135x27 С 3D РЕГУЛИРОВКОЙ**  
для монтажа в межкомнатные двери высотой до 3000мм, шириной до 1200мм и массой до 80кг

## Лист 3. Инструкция по монтажу петель

3.1. Установите петли в соответствующие пазы дверного полотна, согласно маркировке, и зафиксируйте их шурупами 5x35 (см. рис. 4), предварительно просверлив отверстия диаметром 3мм.

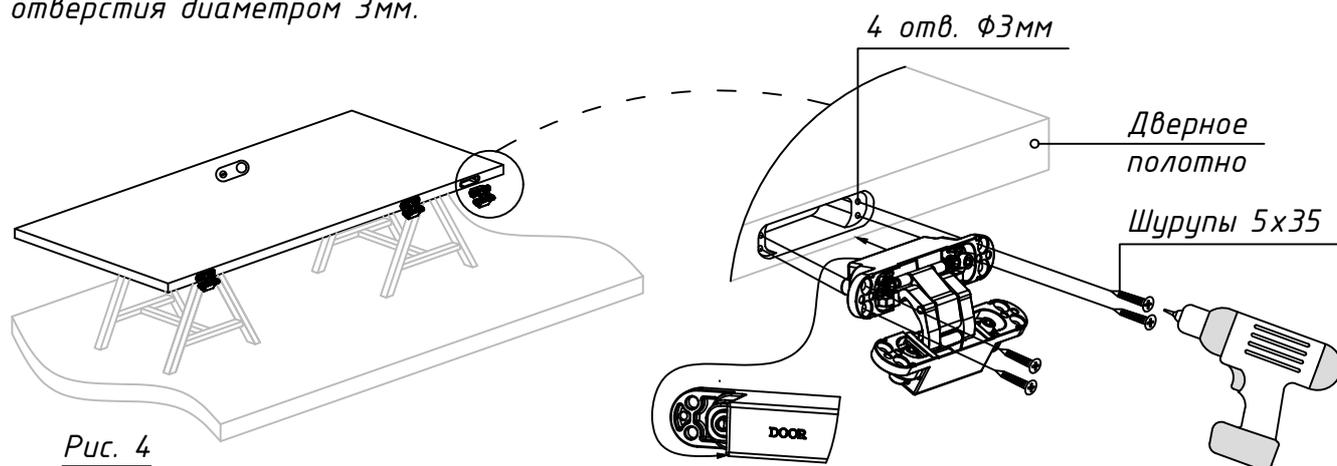

3.2. Установите дверное полотно с петлями в соответствующие пазы на дверной коробке, согласно маркировке, и зафиксируйте их шурупами 5x35 (см. рис. 5), предварительно просверлив отверстия диаметром 3мм.

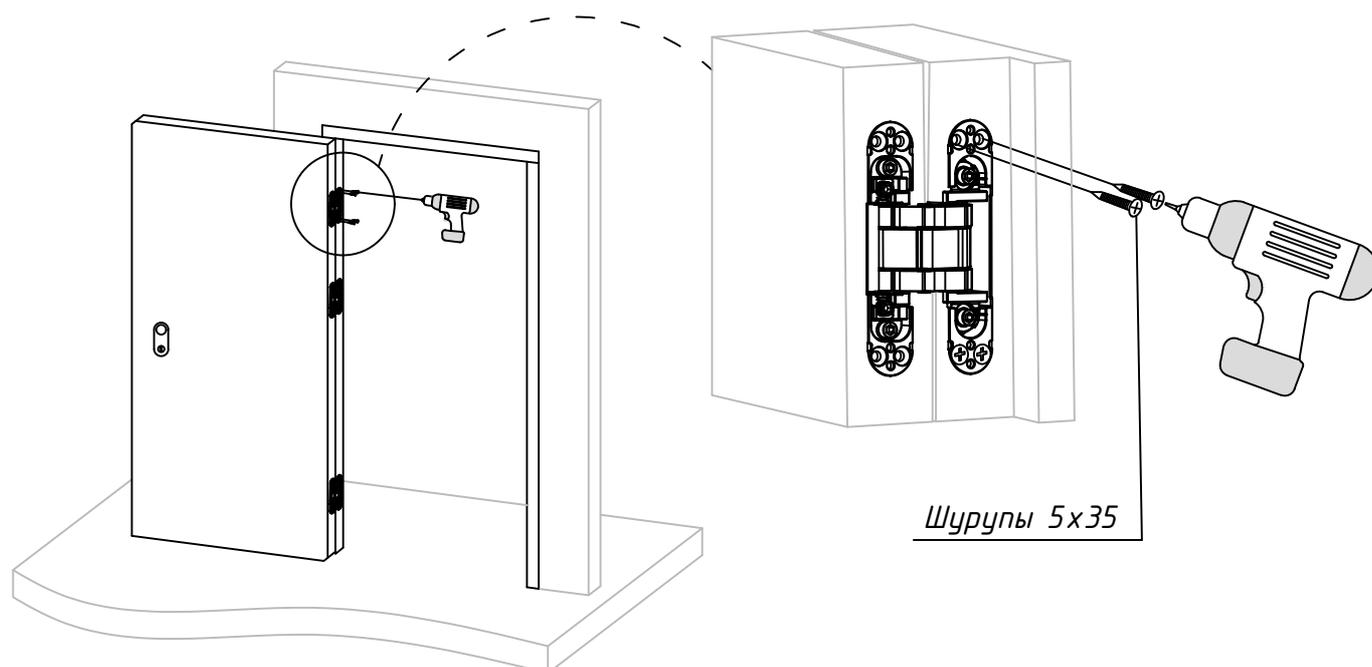

3.3. Выполните регулировку петель, согласно инструкции на листе 4

# VAL DE FIORI

*Designed in Italy*

## ПЕТЛИ ДВЕРНЫЕ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ СДН-3Д 135x27 С 3Д РЕГУЛИРОВКОЙ

для монтажа в межкомнатные двери высотой до 3000мм, шириной до 1200мм и массой до 80кг

### Лист 4. Регулировка петель

Вертикальная регулировка:

1. Ослабьте винты А на всех петлях с помощью шестигранного ключа.
2. Приподнимая или опуская дверь, отрегулируйте положение дверного полотна относительно коробки по вертикали так, чтобы обеспечить равномерность зазора между коробкой, полотном и полом.
3. После установки двери в нужное положение закрутите винты А на всех петлях.

Горизонтальная регулировка (регулировка по притвору):

1. Ослабьте винты В на всех петлях с помощью шестигранного ключа.
2. Отрегулируйте притвор двери таким образом, чтобы полотно плотно прижималось к дверной коробке или уплотнителю в закрытом положении.
3. После окончания регулировки закрутите винты В на всех петлях.

Регулировка по глубине:

1. Вращайте винты С на всех петлях с помощью шестигранного ключа по часовой или против часовой стрелки таким образом, чтобы добиться равномерного зазора между вертикальными стойками дверной коробки и полотном с обеих сторон по всей высоте двери.


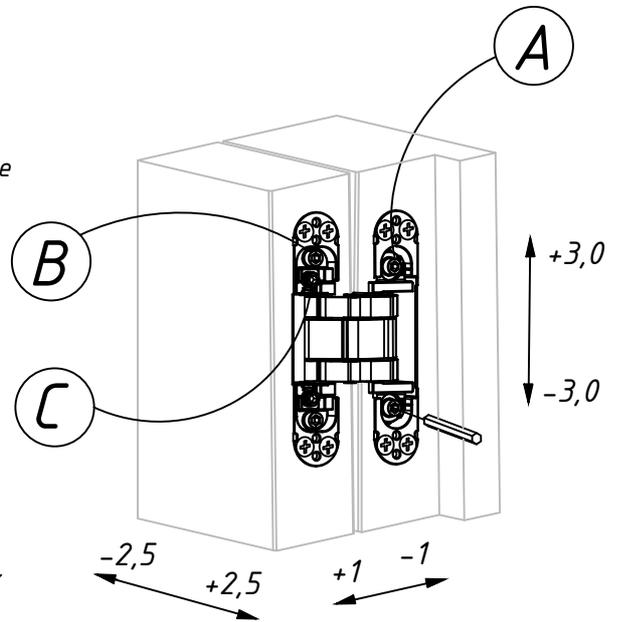


Рис. 6

Рис. 7

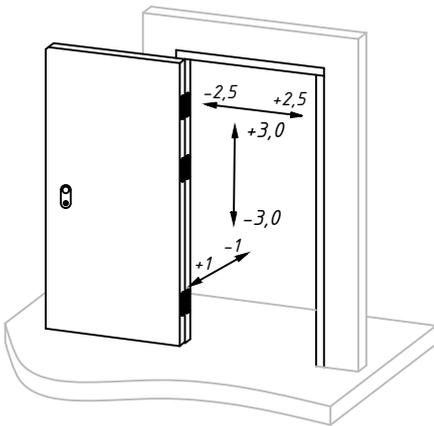

Завершение монтажа:

1. По окончании регулировки установите на петли декоративные накладки (см. рис. 8).

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Дверные доводчики увеличивают нагрузку на петли, а это, в свою очередь, увеличивает скорость их износа и уменьшает рабочий ресурс. В случае установки доводчика при массе дверного полотна более 40 кг, необходимо устанавливать 3 петли, вне зависимости от высоты и ширины дверного полотна. Рекомендуем проводить регулировку дверных петель в процессе эксплуатации не реже одного раза в год.

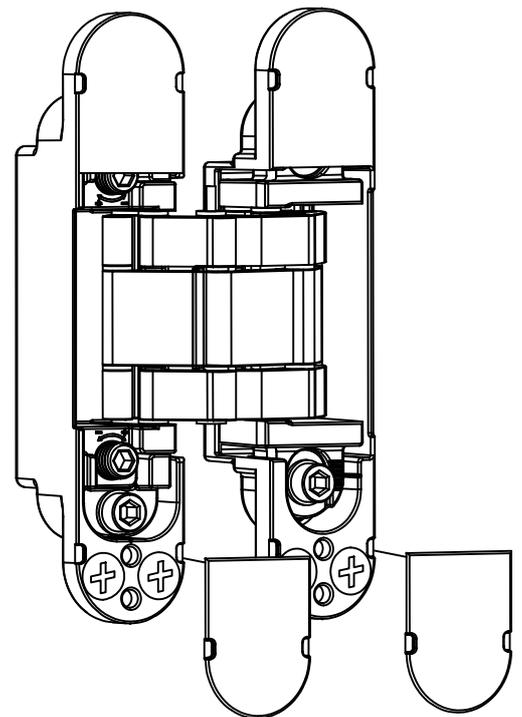


Рис. 8